

## Montage Upfallshower hoofddouche met 20cm plafond bevestiging optie UF 06

Deze montage moet plaatsvinden in een verlaagd plafond of direct met een ½ aansluiting vanuit het bestaande plafond. Gebruik bij alle koppelingen afdichting tape.


### Meegeleverd:

- RVS aansluitslang 1 meter lengte.
- Chromen verlengstuk voor douche
- Muurplaat
- Koperen 90 graden bocht

### Zelf nodig:


- Water afdicht tape
- PVC lijm
- 25mm gaten boor

1

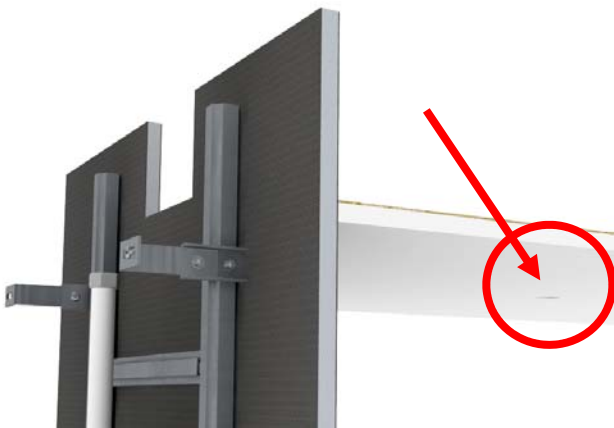

Boor een 25mm gat in het verlaagde plafond op de plaats waar de plafond aansluiting moet komen.

3

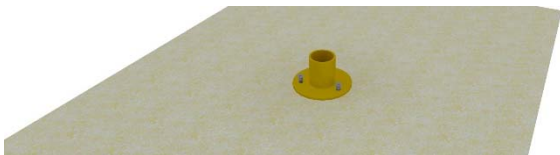


Op de bovenkant van het plafond plaatst u precies boven het gat de ½ koperen muurplaat. Gebruik korte schroeven zodat u niet door het plafond boort. De schroefdraad van het koperen verlengstuk steekt nu uit aan de onderzijde van uw plafond.

4





Draai nu de ½ koperen knie in de muurplaat en zorg dat de uitgang wijst in de richting van de hoofddouche aansluiting van de Upfall

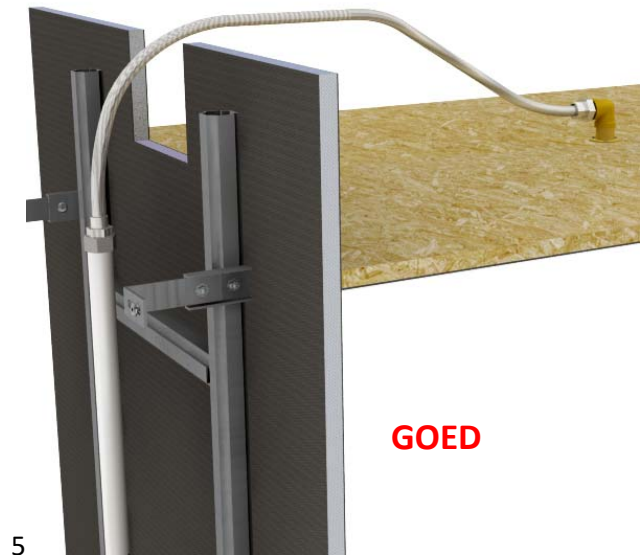


Sluit de meegeleverde RVS slang aan op de kunststof wartel van de Upfallshower en de knie op het plafond.

Zorg er voor dat de slang niet kan blijven volstaan met water na gebruik.

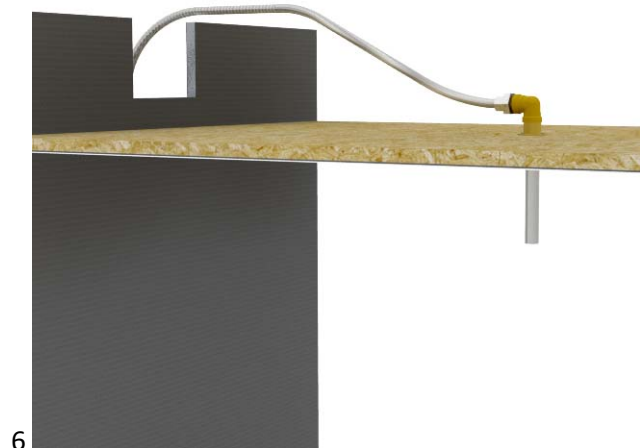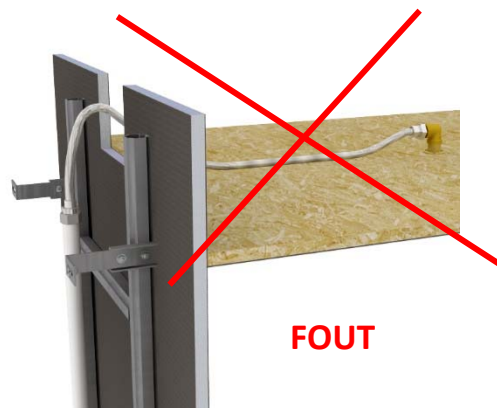

Steek de chromen douche pijp door het gat onderin het plafond en draai in de op het plafond bevestigde muurplaat. Gebruik afdichting tape.

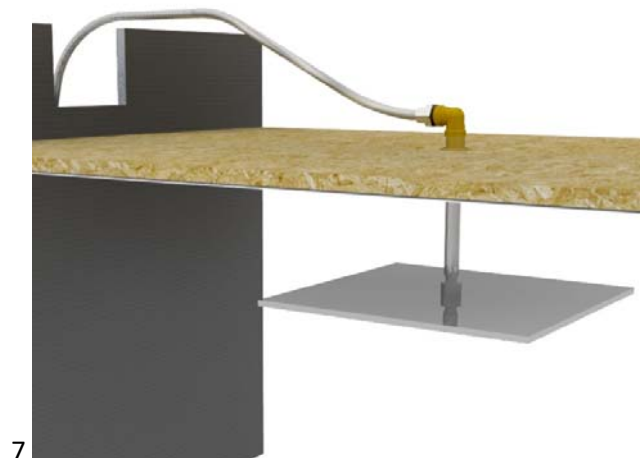

Draai nu de hoofddouche op de stang en test de verbindingen op water dichtheid door het systeem van de Upfallshower aan te zetten.