

# Montage Upfallshower inbouw hoofddouche 36x36cm voor plafond bevestiging optie UF 07

Deze montage moet plaatsvinden in een verlaagd plafond. Gebruik bij alle koppelingen afdichting tape.


## Meegeleverd:

- 36x36cm inbouw douchekop
- 4 stalen veren voor vastzetten hoofddouche
- RVS aansluitslang
- Koper 90 graden bocht
- Koper koppelstuk

## Zelf nodig:

- Water afdicht tape
- Decoupeerzaag

Maak in het verlaagde plafond een vierkante opening van 34x34cm.

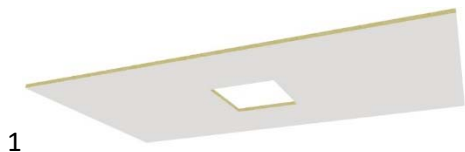


Bevestig de meegeleverde rvs slang aan de achterzijde van de Upfall op de aanvoerleiding. Deze heeft een buitendraads schroefdraad.


Aansluiting slang op de hoofddouche. Maak alle verbindingen waterdicht met tape



Als de slang vastgezet is aan de hoofddouche kan deze in het plafond geplaatst worden. De hoofddouche is voorzien van springveren die achter het plafond gehaakt worden.

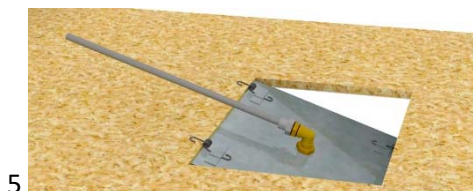

De hoofddouche trekt zichzelf strak tegen het plafond door de springveren en kan altijd los gehaald worden

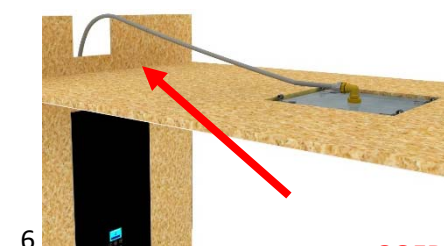

**GOED**

Zorg er altijd voor dat de waterslang leeg kan lopen richting de hoofddouche. Er mag geen water in de slang blijven staan

