



# Aansluitpunten Xenz UpfallShower Excellent Tray en Drain



## **Bij montage door Xenz:**


Vloer en wanden geheel vlak en waterpas. Waterpunten dienen goed te zijn doorgespoeld, zodat er geen gruis en vuil in de leidingen zit. Dit kan storingen veroorzaken, die niet onder garantie vallen. De ruimte moet goed toegankelijk zijn. Op de aansluitpunten dienen water en elektra aanwezig te zijn om de UpfallShower te kunnen testen. Gebruik geen druk verhogers!

**Houd u goed aan de locaties van de aansluitpunten. Indien de aansluitpunten verkeerd zijn aangebracht kan dit kosten met zich mee brengen indien de Upfallshower geplaatst word door Xenz**

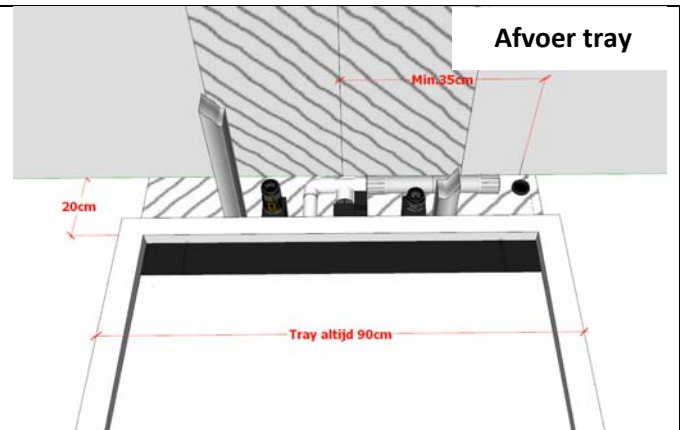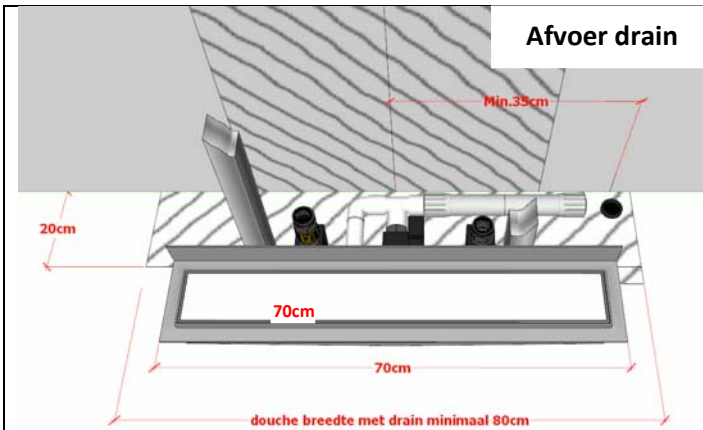

PVC mof 40mm, bovenrand van de mof op gelijke hoogte met de vloer.

**Belangrijk! Het systeem kan niet aangepast worden indien de afvoer verkeerd geplaatst is. Hou bij plaatsen van de afvoer ook altijd rekening met de afwerking dikte van het frame.**

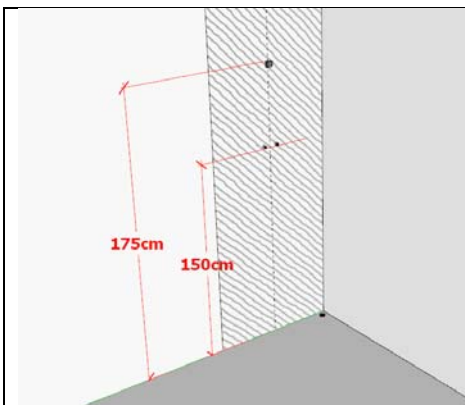

## **Water**

Een 15cm muurplaat voor warm en koud water op 150cm van de vloer. Plaats twee keer Ballofix ½ duims (afsluiters), buiten draads naar beneden gericht. Hart 45cm uit de hoek of midden achter het paneel.

## **Electra**

Lasdoos met gearde 220 volt aansluiting op 175cm hoogte van de vloer. Verbruik systeem 150watt  
Aardlek schakelaar 30mA



by



Fabriek: De Linge 33-35 – 8253 PJ Dronten – 0321-380028 – [info@xenz.nl](mailto:info@xenz.nl)

Showroom: Antennestraat 8 – 1322AB Almere – 036 536 89 88 – [info@upfallshower.com](mailto:info@upfallshower.com)